

ЗАМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ




Для удобства вы можете [скачать](#) и заполнить замерочный бланк. Следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Шаг 1. Определение способа монтажа

При замере горизонтальных жалюзи следует отталкиваться от способа установки. Существует **3 способа монтажа**: на створку окна, в проем и внакладку на стену.

Монтаж на створку окна

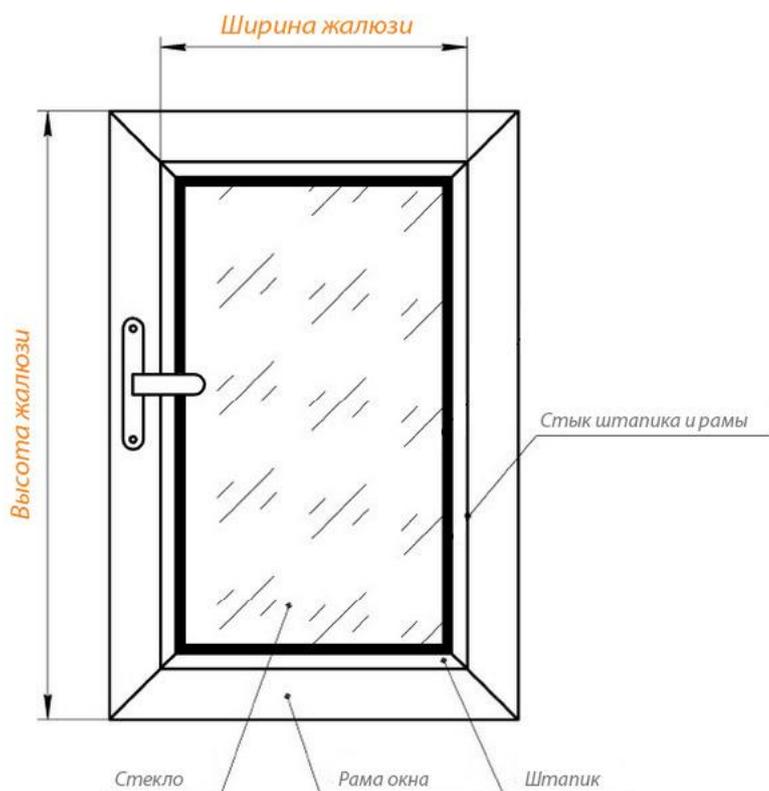

Ширина жалюзи:

Замер по ширине производится по сочленению штапика и рамы окна

Высота жалюзи:


Высота задается от верха рамы окна до желаемой нижней точки жалюзи.



Обратите внимание на ограничения **минимального и максимального размеров горизонтальных жалюзи!**

	Ширина жалюзи, см.	Высота жалюзи, см.
Минимальный размер	24	30
Максимальный размер (с гарантией)	250	300

Монтаж в проем

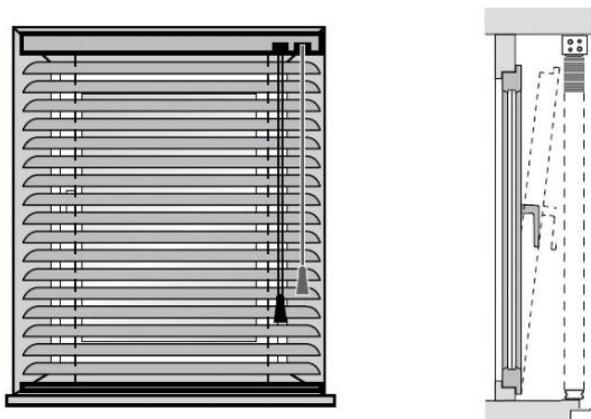


Ширина жалюзи:

Вычитаем 1-2 см. от ширины проема в качестве поправки на неровность откосов – это будет *ширина горизонтальных жалюзи* (размер верхнего карниза).

Высота жалюзи:

Высота жалюзи обычно равна высоте проема, она включает в себя высоту ламелей и верхний карниз.

Монтаж снаружи проема

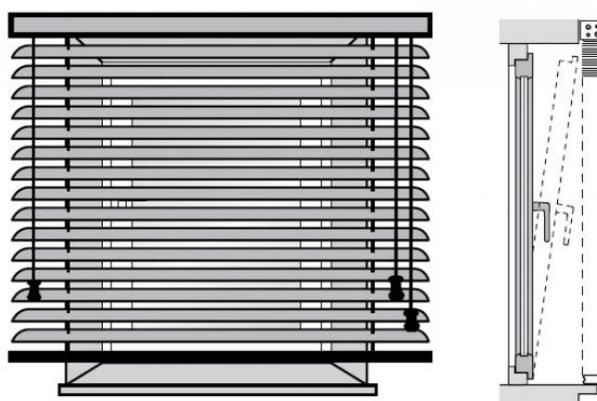

Ширина жалюзи:


Указываем ширину изделия с учетом захода жалюзи на стену и на притолоку. Рекомендуем прибавлять к ширине проема по 10см. с каждой стороны

Высота жалюзи:

Высота задается от желаемого места расположения верхнего карниза (например, от потолка) до желаемой нижней точки жалюзи.


Шаг 2. Выбор фиксации нижней планки (опция)

Пластиковые фиксаторы

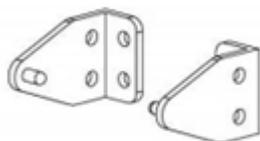

Простой пластиковый фиксатор удерживает нижнюю планку неподвижно при откидывании створки или при порыве ветра. Для поднятия жалюзи нужно его каждый раз отсоединять.

Мансардное исполнение

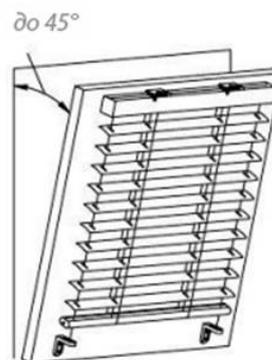

Мансардное исполнение с лесками удерживает все полотно жалюзи, позволяет откидывать окно или устанавливать горизонтальные жалюзи на дверь, не ограничивая их функциональность.