

ЗАМЕР ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ




Для удобства вы можете [скачать](#) и заполнить замерочный бланк. Следуйте приведенным ниже рекомендациям.


Шаг 1. Определение способа монтажа

При замере вертикальных жалюзи следует отталкиваться от способа установки. Существует **2 способа монтажа**: в проем и внакладку на стену.

Монтаж в проем

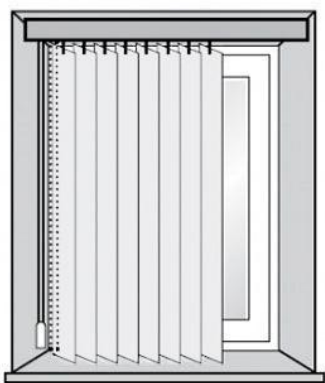

Вид спереди



Сбоку


Ширина жалюзи:

Вычитаем 1-2 см. от ширины проема в качестве поправки на неровность откосов – это будет *габаритная ширина вертикальных жалюзи* (размер верхнего карниза).


Высота жалюзи:

Высота жалюзи включает высоту ламелей и верхний карниз. Обычно *габаритная высота жалюзи* = высота проема минус 1,5 см.

Монтаж снаружи проема

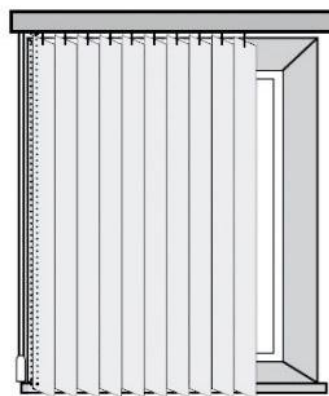

Вид спереди



Сбоку

Ширина жалюзи:

Для вычисления *ширины жалюзи* рекомендуем прибавлять к ширине проема по 10 см. с каждой стороны.

Высота жалюзи:

Габаритная высота задается от желаемого места расположения верхнего карниза (например, от потолка) до желаемой нижней точки жалюзи минус 1,5 см.




Обратите внимание на ограничения **минимального и максимального размеров вертикальных жалюзи!**

	Ширина жалюзи, см.	Высота жалюзи, см.
Минимальный размер	30	30
Максимальный размер (с гарантией)	400	400

Шаг 2. Определение способа раздвижки


У вертикальных жалюзи карниз симметричный, и для него не нужно выбирать левое или правое управление (веревку и цепочку можно перевернуть на нужную сторону).

Способы раздвижения ламелей

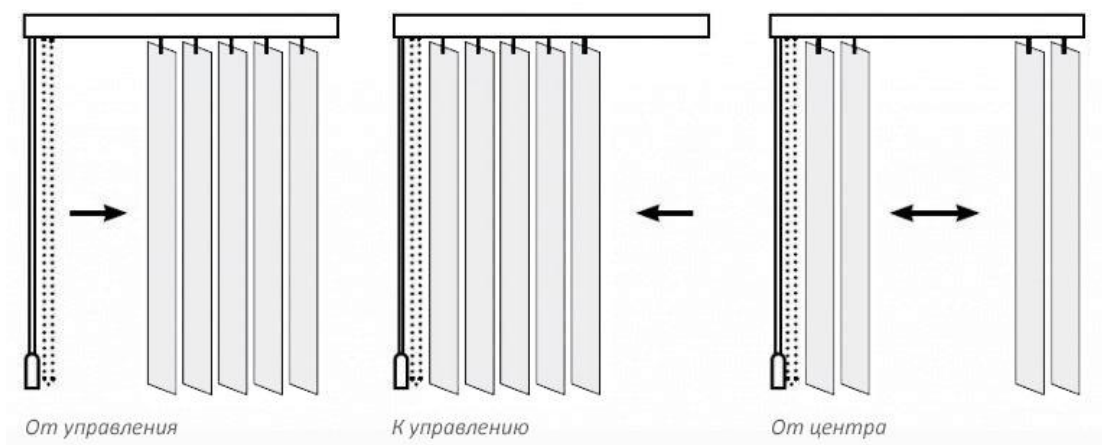

Шаг 3. Определение вида крепления


Крепление к потолку

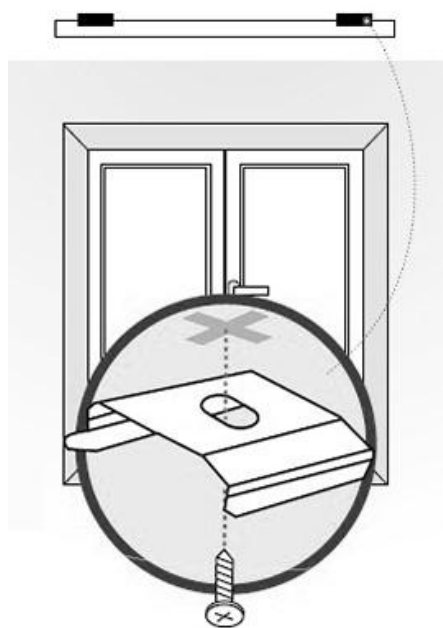

Крепление к потолку (проему окна)

Крепления на потолок (в т.ч. потолок Армстронг) входят в комплект жалюзи

Крепление к стене

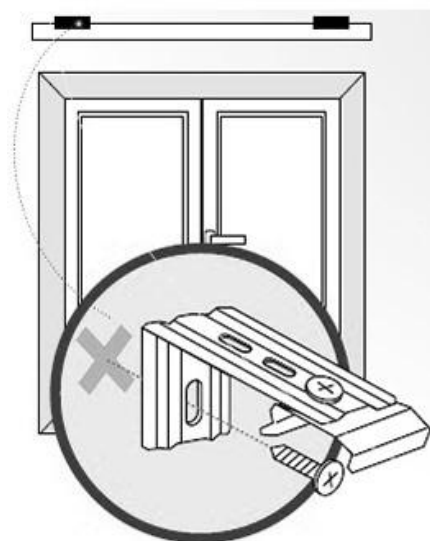

Крепление к стене (раме окна)

Крепления к стене на кронштейн 75, 100, 150мм по выбору